

# Vejledning

## Permanent Baglys

Design and development by

**DC**  
Scandinavia

au**2**TEK.DK

### Monteringsvejledning af Permanent Baglysrelæ



Denne monteringsvejledning, er ment som hjælp, til montering af permanent baglysrelæ der tænder baglyset sammen med kørelyset. Enkelte punkter kan dog være mere omfattende end beskrevet. For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer, skal berøring med skarpe kanter undgås. Alle afmonterede dele skal påmonteres efter bilfabrikantens foreskrifter.

Passer kun til biler med 12V på baglygterne

Varenummer: **BL14-0600**



30-60 min.

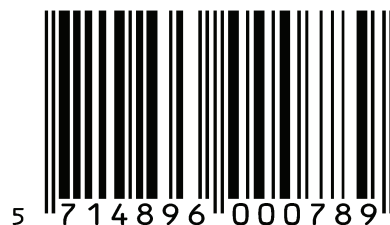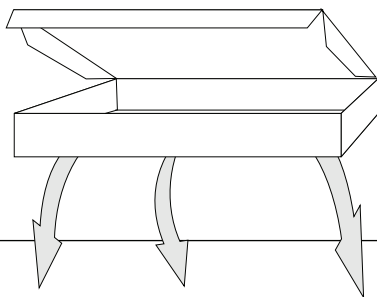

Kontrol Boks




Kabel



Mål med voltmeter på stikkene ved baglygterne og find de ledninger der kommer 12V på når lyset tændes.  
(Der SKAL være minimum 12V. Måles der lavere end 12V kan sættes ikke monteres).

1

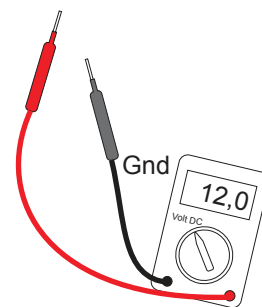

2



### Højre baglygte


Ledningen til højre baglygte klippes.  
GRØN ledning fra baglygterelæet loddes på ledningen mod baglygten og GRØN/HVID ledning fra baglygterelæet loddes på den anden ende.



### Venstre baglygte

Ledningen til højre baglygte klippes.  
GUL ledning fra baglygterelæet loddes på ledningen mod baglygten og GUL/HVID ledning fra baglygterelæet loddes på den anden ende.

3

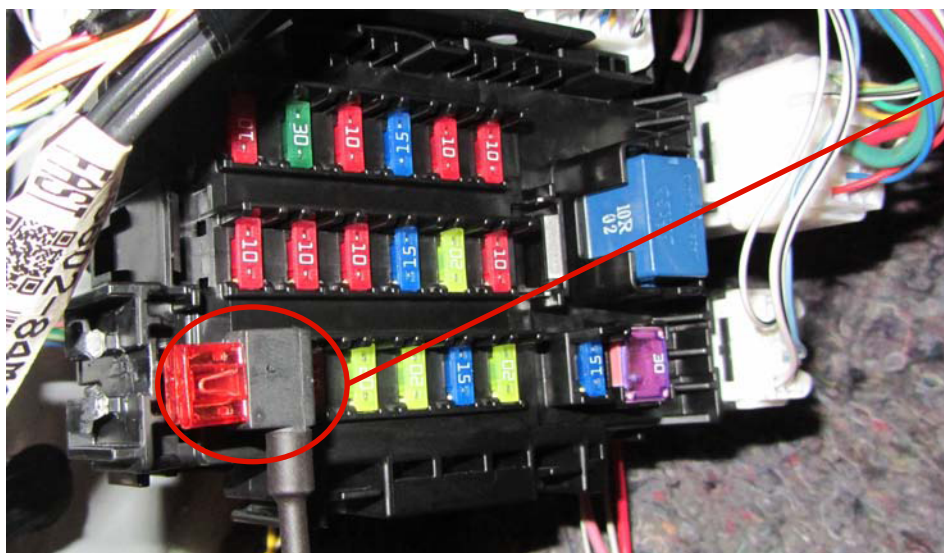

Rød ledning monteres på tændingsplus (klemme 15). Rød ledning trækkes frem til sikringsboksen.  
Brug voltmeter til at finde en sikring hvor der er tændingsplus. Lod den røde ledning fra baglygterelæet på den ledning hvad der er tændingsplus.  
Alternativt kan anvendes en anden tændingsplus.

**HUSK DER SKAL VÆRE EN SIKRING PÅ DEN RØDE LEDNING.**



Sort ledning monteres på et passende stelpunkt.