




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

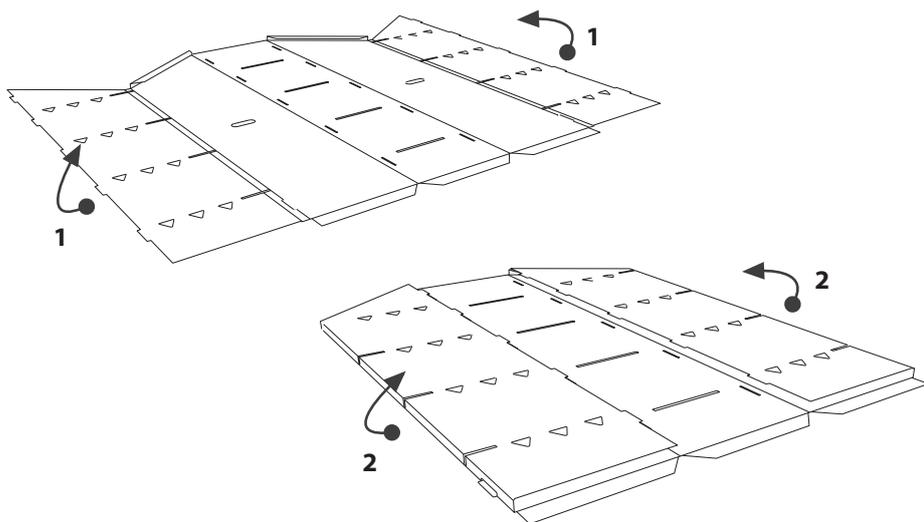


① METTERE IN FORMA LA STRUTTURA RIPIEGANDO I FIANCHI VERSO L'INTERNO

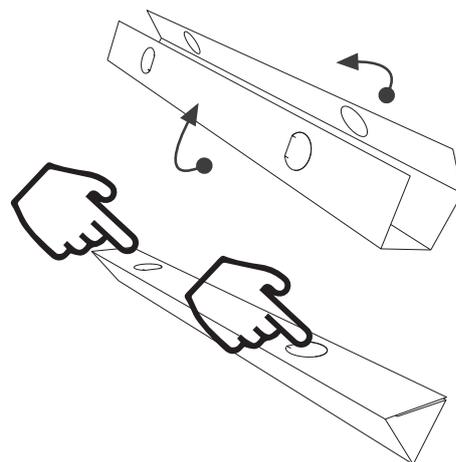


② METTERE IN FORMA I TRAVETTI:
RIPIEGARLI SU LORO STESSI PER OTTENERE
UNA SEZIONE TRIANGOLARE E BLOCCARLI
PREMENDO SUGLI INTAGLI CIRCOLARI

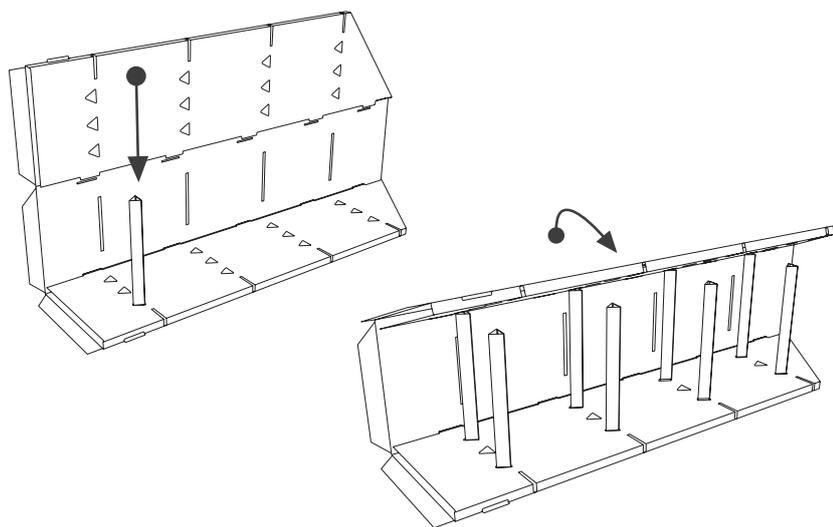


③ METTERE L'ESPO SUL FIANCO ED INFILARE I TRAVETTI NEI FORI PREDISPOSTI
**NB. POSIZIONARE IL NUMERO DI TRAVETTI NECESSARI PER SOSTENERE
IL PESO DEI PRODOTTI DA ESPORRE**

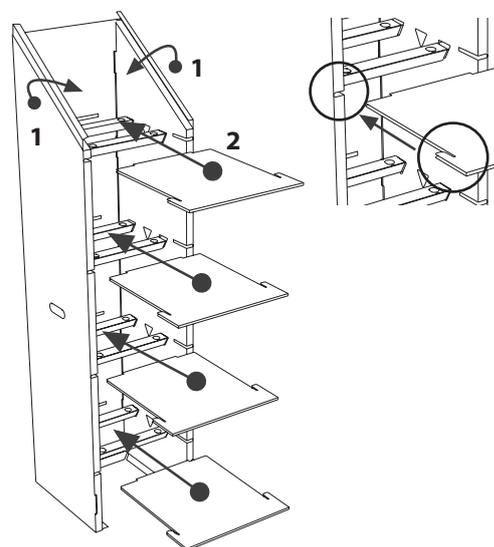

④ METTERE IN PIEDI LA STRUTTURA, RIPIEGARE LE
ALETTE SUPERIORI DENTRO I FIANCHI E INSERIRE
LE MENSOLE INCASTRANDO I DENTI LATERALI
NEI TAGLI PRESENTI SUI FIANCHI

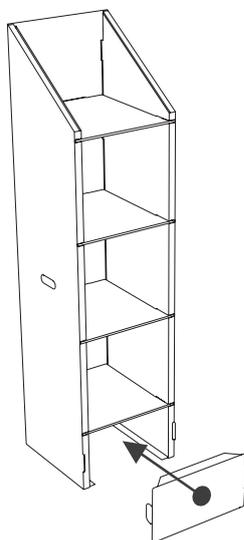

⑤ POSIZIONARE IL FRONTALINO INCASTRANDO
I DENTI LATERALI NELLE ASOLE PRESENTI
SUI FIANCHI

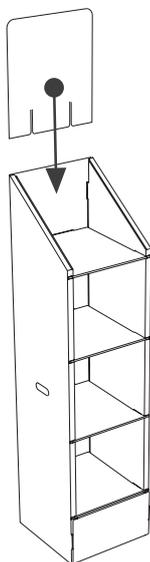

⑥ POSIZIONARE IL CROWNER

